


Telefonkészülék



Szám/Betű gombos billentyűzet

Alcatel-Lucent IP Touch 4018

■ Böngészés

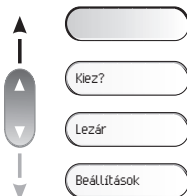

Nyílbillentyűk Fel-Le: lehetővé teszi a navigálást az üdvözlő oldalon, a menükben vagy egy szövegzónában a karakterek beírása során.

A menü tartalma:

- Információk a készülék állapotáról (lezárt billentyűzet, átírányítás,...)
- Dátum és idő
- Program és beállítás funkciók

OK gomb: lehetővé teszi a különböző választások, valamint a programozás vagy a konfigurálás során felkínált opciók érvényesítését.

Vissza/Kilépés gomb: segítségével egy szinttel feljebb léphet (röviden lenyomva) vagy visszatérhet főoldalra (hosszan lenyomva). Ez a billentyű lehetővé teszi a bért karakter javítását is.

■ Funkciógombok és programozható gombok

Információ gomb: információt nyújt a programozott billentyűkről, hozzáférést a programozáshoz és a beállításhoz.

Telefonkönyv billentyű: A telefonkönyvek gombjával juthat a személyes telefonkönyvhöz (rövid gombnyomás) vagy a név szerinti tárcsázáshoz (hosszú dupla gombnyomás).

Előre programozott funkciógombok és programozható billentyű

- A jelzőfény kigyullad, amikor a gombhoz tartozó funkció aktiválásra került. A 6 billentyűből álló blokk tartalma:
- két vonalkijelző billentyű,
 - "azonnali átírányítás vagy átírányítás kikapcsolása" billentyű,
 - "konferenciahívás" billentyű,
 - "átvitel" billentyű,
 - programozható közvetlen hívógomb.

■ A kihangosításhoz tartozó gombok



Bontógomb: hívás befejezése.

Kihangosító/hangszóró gomb: hívás indítása vagy megválaszolása a kézibeszélő felemelése nélkül (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- kihangosító vagy fehallgató üzemmódban folyamatosan világít (rövid gombnyomás).
- kihangosító üzemmódban villog (hosszú gombnyomás).

Kábel nélküli/Titkos gomb:

- Beszélgetésben: ha ezt a gombot megnyomja, beszélgetőtársa nem hallja Önt.
- Állomás készenlétben: nyomja meg ezt a gombot, hogy a kagyló felvétele nélkül fogadhassa a hívásokat.

A hangszóró, a telefonkészülék vagy a csengetés hangerejének szabályozása

■ Funkciógombok



Posta gomb a különféle postaszolgáltatások eléréséhez

Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.

"Újrahívás" gomb : a legutóljára hívott szám újrahívásához.

! A telefonkészülék csatlakozó véletlen rongálásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a vezeték megfelel-e a célnak és megfelelően van csatlakoztatva az egységhez.

A készülék egyéni beállításai

A személyes kód módosítása




Készüléke lezárása / feloldása




a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően adja meg jelszavát, vagy hagyja jóvá a megjelent információt*

A csengő beállítása

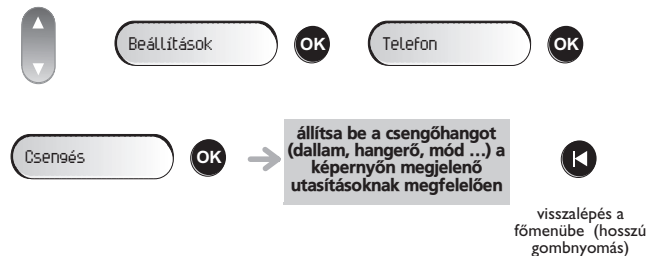

A kijelző kontrasztjának beállítása

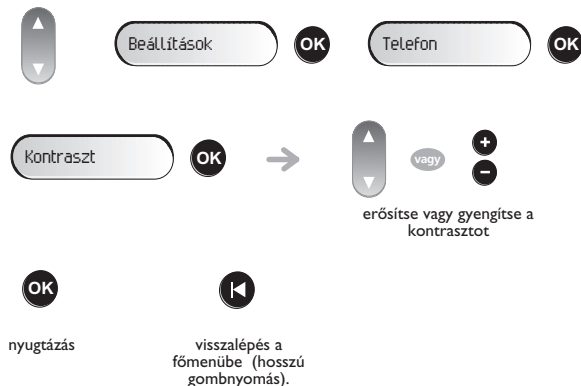

Hívások

Telefonszámunk megismerése



Hívás indítása



Külső hívás kezdeményezésekor, tárcsázza a hozzáférési számot a hívni kívánt szám tárcsázása előtt.

Hívás fogadása



A legutóbb tárcsázott szám újrahívása




Visszahívás kérése foglalt állomás esetén



Hangposta

Az üzenetrögzítő lekérdezése

Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.

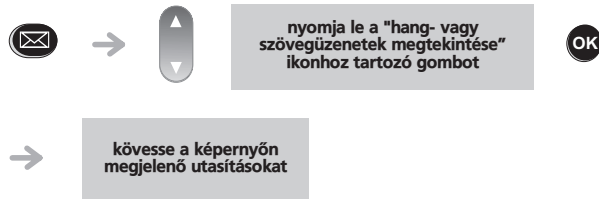

Hívások átirányítása

Hívások átirányítása egy másik számra



Hívások átirányítása hangpostára



Az átirányítások törlése visszatéréskor



Beszélgetés közben

DTMF jelek adása

Beszélgetés közben néha DTMF jeleket kell adni, például egy hangos kiszolgálás keretében, egy automatikus telefonközpontnak vagy egy távvezérelt üzenetrögzítőnek. A funkció a hívás befejezésekor automatikusan kikapcsol.




Újabb hívás indítása beszélgetés közben

Beszélgetés közben egy másik partnert is felhívhat.




Hívásátadás

Beszélgetés közben a hívást átadhatja egy másik számra

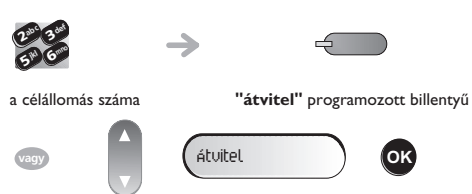

3 résztvevős konferencia

Beszélgetés közben, ha egy további hívás tartásban van.

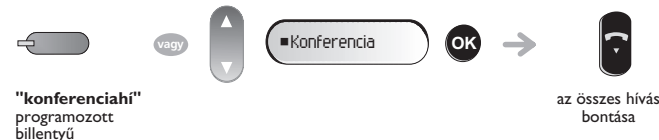

"konferenciahi" programozott billentyű

- kilépés és visszatérés az előző hívóhoz



"konferenciahi" programozott billentyű

Címtárak

Név szerinti hívás*



A hívott fél nevének bevitelére előre programozott módban történik. A név minden egyes betűjét vigye be ebben a módban úgy, hogy egyszer nyomja meg a billentyűzetben a megfelelő betűt jelölő gombot.

A telefonkönyv billentyűinek programozása



Hívás a telefonkönyvből



Garancia és kikötések

Ez a dokumentum az Alcatel-Lucent OmniPCX Office vagy Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server rendszerhez csatlakoztatott Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone és 4019 Digital Phone készülékek által kínált szolgáltatásokat írja le. További információért, lásd az Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone (IP készülék) vagy 4019 Digital Phone (digitális készülék) készülékek használati útmutatóját. Vegye fel a kapcsolatot a telepítővel.

A telefonkészülék soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba vízzel! Ennek ellenére a telefonkészülék tisztításához használhat enyhén benedvesített puha textíliát. Soha ne használjon olyan oldószereket (triklór-etilén, aceton stb.), amelyek károsíthatják a telefonkészülék felületét. Soha ne használjon szőrpalackos tisztítószereket.

A kézbeszélő fül egysége és a mikrofon része vonhatja a fémes tárgyakat, ami veszélyes lehet a fül számára. A fellekek nem rögzítettek és módosíthatók. Az állomás egyes funkciói a rendszer konfigurációjától és egy szoftverkulcs aktiválásától függően működnek.

EK országok: Mi, Alcatel-Lucent Enterprise, kijelentjük, hogy az Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone és 4019 Digital Phone termékek teljes mértékben megfelelnek Az Európai Parlament és Bizottság 1999/5/EK irányelv szükséges feltételeinek. Ennek a megfelelőségi nyilatkozatnak egy másolatát megkaphatja a rendszer telepítőjétől.



A termékek gyűjtését használati idejük lejártával szelektíven kell elvégezni. Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei. Minden egyéb védjegy az azt bejegyző tulajdonában áll. Az itt olvasható információk figyelmeztetés nélkül módosíthatók. Az Alcatel-Lucent nem vállal felelősséget az itt olvasható esetleges pontatlanságokért. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Minden jog fenntartva.

* a telefonrendszerrel függően, hívja fel a készüléket beszerelő szakembert vagy olvassa el a hozzá tartozó használati útmutatót.



3GV19008BWAB010728